



Prevod je enak originalu.





BBQ GO ^{IBT-2X}

Smart Wireless BBQ Thermometer

Spoznavajte napravo

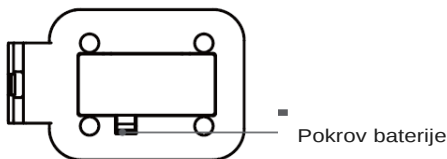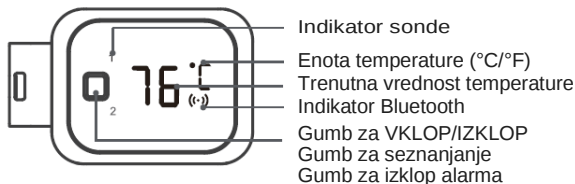

Vtičnice za sonda

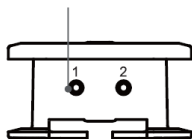

Sonda s kablom




Baterija AAA x2
(ni priloženo)

Ta naprava ima dve vtičnici za sonda, s katerima lahko hkrati spremljate dva izdelka. Če poleg sonda iz serijskega paketa dobave potrebujete še drugo sondo, se obrnite na trgovca.

Vstavljanje baterije

Naprava za delovanje potrebuje 2 bateriji velikosti AAA. Poskrbite, da sta vstavljeni v pravi smeri, tako da sledite ikonam na enoti.

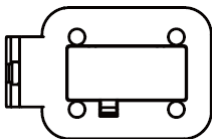

- 1 Odprite pokrov baterije.
- 2 Vstavite bateriji in glejte ikone, ki kažejo smeri.
- 3 Zaprite pokrov baterije.



Prenos aplikacije

V App Store ali Google Play poiščite ključno besedo "bbq go" ali s telefonom poskenirajte naslednjo kodo QR. Prenesite si jo in namestite brezplačno.

Prepričajte se, da vaš telefon izpolnjuje zahteve:

iPhone 4S in novejši modeli;

iPod touch 5G, iPad 3G in novejši modeli,

vsi modeli iPad mini;

naprave s sistemom Android z različico 4.4 ali novejšo, z Bluetooth modulom 4.0.




BBQ GO APP



Namestitev sond

Ko je naprava vklopljena, pregleduje vtičnice, indikatorji sond pa utripajo drug za drugim od 1 do 2, kje so priključene sonde.

Nato vstavite sonde v živila in poskrbite, da bo sprednja konica sonde v sredini živila, da bo prikaz temperature čim bolj točen.

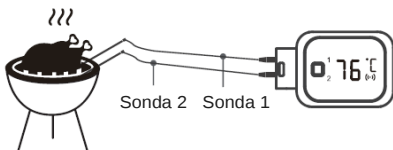

Povezovanje s telefonom

Indikator Bluetooth

- 1 Pritisnite gumb za napajanje na napravi in ga držite tri sekunde, da jo vklopite.
- 2 Bluetooth na vašem telefonu mora biti vklopljen.
- 3 Zaženite aplikacijo in sledite navodilom v aplikaciji, da seznani in aktivirate napravo.
- 4 Povezovanje je uspelo.

Ni ikone

Ikona utripa

Ikona sveti

Ko je naprava seznanjena s telefonom, je ni treba ponovno seznaniti, razen če zamenjate telefon.

Uživajte v pečenju

Izberite vrsto živila in preference za živilo in vstavite sonde. Aplikacija in naprava bosta prikazali trenutno in želeno temperaturo.

Ko je hrana pripravljena, bosta aplikacija in naprava zvočno opozorili.



Uporabniški vmesnik aplikacije se lahko ob posodobitvi spremeni. Sledite navodilom v aplikaciji.

VKLOP/IZKLOP

VKLOP:


Pritisnite in držite gumb za napajanje za 3 sekunde.

IZKLOP:

- Pritisnite in držite gumb za napajanje za 3 sekunde.
- Samodejni izklop po 8 urah, če ni povezave s telefonom.

Opozorilo

- Najvišja temperatura je **0–300 °C/32–572 °F (kratkotrajno merjenje)**; **0–250 °C/32–482 °F (neprekinjeno spremljanje)**; če presežete to temperaturo, lahko sonda in žica pregorita. Žice ali sonde ne postavljajte v goreč plamen ali grelno cev.
- Sonde in žice **ne potopite** za dalj časa v vodo, saj lahko pride do netočnega merjenja temperature.
- Sonde in žice **ne stiskajte premočno**, saj bi lahko zlomili s plastiko obdano žico in povzročili kratek stik.

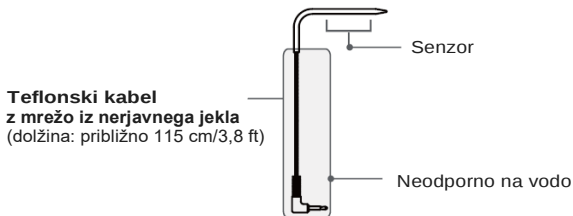

App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
Google Play je storitvena znamka družbe Google Inc.

FCC ID: 2ALANIBT-2X

Ta naprava deluje v skladu s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc.
- (2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete interference, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Vse spremembe ali posegi, ki jih ni izrecno odobrilo podjetje, odgovorno za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, skladno s 15. delom pravil FCC. Te omejitve zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi interferencami pri namestitvi v bivalnih okoljih. Oprema proizvaja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena skladno z navodili, lahko povzroči škodljive interference v radijskih komunikacijah.

Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da do interference v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če oprema res lahko povzroča škodljive radijske ali televizijske interference, kar je mogoče ugotoviti z vklopom in izklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti interferenco z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Spremenite orientacijo sprejemne antene ali jo prestavite na drugo lokacijo.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo povežite z vtičnico v tokokrogu, v katerega ni povezan sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na trgovca ali izkušenega serviserja za radijske oz. televizijske naprave.



Inkbird Tech. C.L



cs@ink-bird.com



www.ink-bird.com



Shenzhen, GD, 518000, **Kitajska**

