


Pojóči Božíček

BAHAG NR. 24677158

BAHAG AG, Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim, Deutschland



Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Za varno in brezhibno uporabo in delovanje, natančno preberite spodaj napisane nasvete in opozorila.

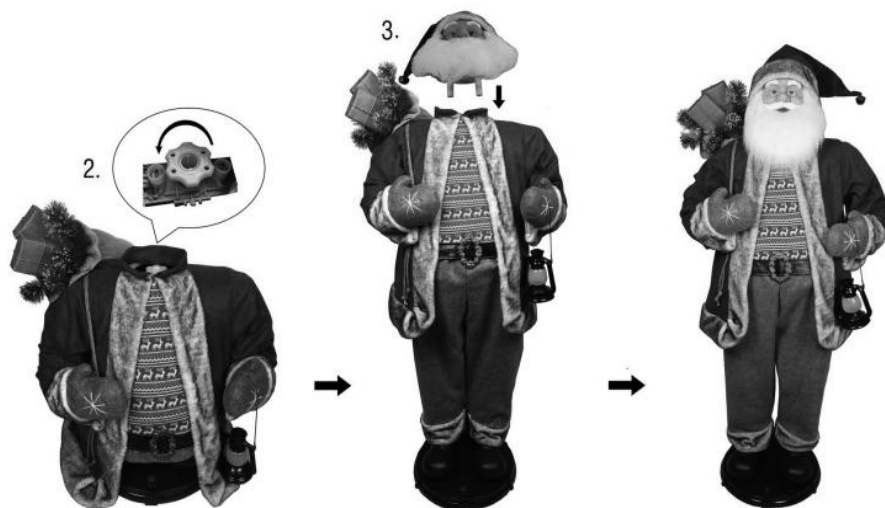

Navodila

1. Previdno položite božíčkovo glavo in telo na tla.
2. Zavrtite gumb (na zgornjem delu božíčkovega telesa v smeri urinega kazalca, da Božíčka namestite v pokončen položaj.
3. Namestite gumb na telo in ga pritisnite.
4. Postavite roke rahlo stran od telesa za lažje premikanje.
5. Vstavite priloženi adapter s običajno vtičnico.
6. Stikalo ima tri položaje - ON s senzorjem, ON brez senzorja in OFF. Ima naslednje oznake: "0" - OFF, "I" - ON s senzorjem & "II" - brez senzorja.
7. Ko je senzor gibanja vključen, se Božíček premika in poje.
8. K izdelku je priložen 9-V-1000 mA pretvornik. Izdelek se sme uporabljati izključno s tem pretvornikom.
9. Božíček poje naslednje pesmi:
It's the most wonderful time of the year
Up on the housetops
Jingle Bells
Winter wonderland
We wish you a Merry Christmas



9V Adapter

POZOR:

1. To je božíčna dekorativna figura in NE otroška igrača.
2. Prosimo, izklopite izdelek, ko ni v uporabi.
3. Samo za notranjo uporabo.

Odgovorno in okolju prijazno odlaganje



Ta simbol pomeni, da izdelka znotraj EU ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek odgovorno reciklirajte, da se z nekontroliranim odstranjevanjem odpadkov izognete morebitnim negativnim vplivom na okolje in zdravje ter podprete trajnostno ponovno uporabo surovin. Odnosite staro napravo na ustrezno zbirno mesto ali pa se obrnite na trgovino, v kateri ste napravo kupili. Tam bo izdelek sprejet za okolju prijazno recikliranje.

