


NAVODILA ZA SESTAVLJANJE IN DELOVANJE

Model:B411-1-1

UPORABLJAJTE SAMO PRILOŽENO CEV IN PRIKLJUČEK ZANJO!

ČE JE POTREBNA KAKRŠNAKOLI NADOMESTITEV DELOV, KONTAKTIRAJTE NAŠ SERVISNI ODDELEK ALI SVOJEGA TRGOVCA.

UPORABA NEDOVOLJENIH DELOV LAHKO USTVARI NEVARNO OKOLJE IN POGOJE.

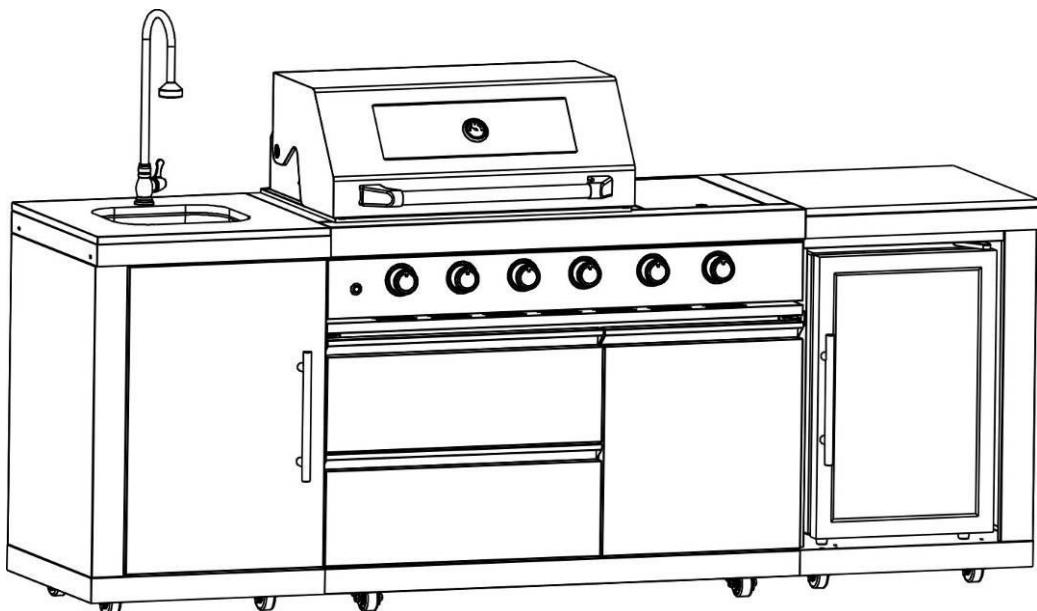

**SAMO ZA ZUNANJO UPORABO
PROSIMO, DA PRED SESTAVLJANJEM PREBERETE NAVODILA
OBDRŽITE IN SHRANITE TA NAVODILA ZA NADALJNJO UPORABO**

OPOZORILO

Če navodila prezrete ali jih ne upoštevate, lahko pride do nevarnega požara ali eksplozije.

Pravilna sestava, namestitev in skrb za žar je odgovornost kupca. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

ZA VAŠO VARNOST, ČE ZAVOHATE PLIN

1. Izklopite dovod plin na plinski jeklenki.
2. Popolnoma pogasite plamen, ne uporabljajte nobenih električnih naprav.
3. Temeljito prezračite območje.
4. Preglejte artikel za uhajanja po navodilih v tem priročniku.
5. Če vonj ne izgine, se takoj obrnite na svojega prodajalca artikla ali dobavitelja plina.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

1. Preizkusite tesnjenje vseh priključkov po vsakem polnjenju rezervoarja.
2. Puščanja nikoli ne preverjajte z vžigalicu ali odprim plamenom.
3. Bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin ne shranujte ali uporabljajte v bližini te ali katere koli druge naprave.
4. Vse jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom (UNP; LPG – liquified petroleum gas, propan-butan, avtoplin), ki niso priključene in uporabljeni, naj ne bodo hranjene v bližini te ali katere koli druge naprave.

Montaža

OPOZORILO: Čeprav smo si pri izdelavi tega žara prizadevali odstraniti vse ostre robove, z vsemi deli ravnajte previdno, da se izognete nenamernim poškodbam

Potrebno orodje: Bodisi Philipsov križni ali navadni izvijač, ali pa ključ (večnamenski ključ je priložen) oz. klešče.

MONTAŽA:

Pred nadaljevanjem natančno preberite vsa navodila. Poiščite veliko, čisto območje, na katerem boste sestavili svoj žar. Po potrebi glejte seznam delov in diagram montaže. Žar je sestavljen iz kar nekaj velikih komponent, zato je priporočljivo, da ga sestavita dve osebi.

OBVESTILO: Pred montažo se prepričajte, da je vsa plastična zaščita strgana!

OPOZORILO:

Naprave med uporabo ne premikajte.


Izklopite dovod plina, ko naprava ni v uporabi.

Naprave ne spreminjaite.

Najmanjša razdalja od stranic in zadnjega dela naprave do prve vnetljive površine mora biti vsaj 3m.


MONTAŽA:

1.

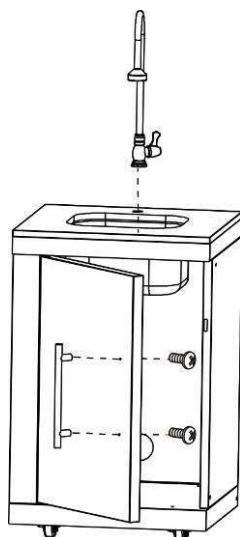


M4 * 12 2 KOS

2.

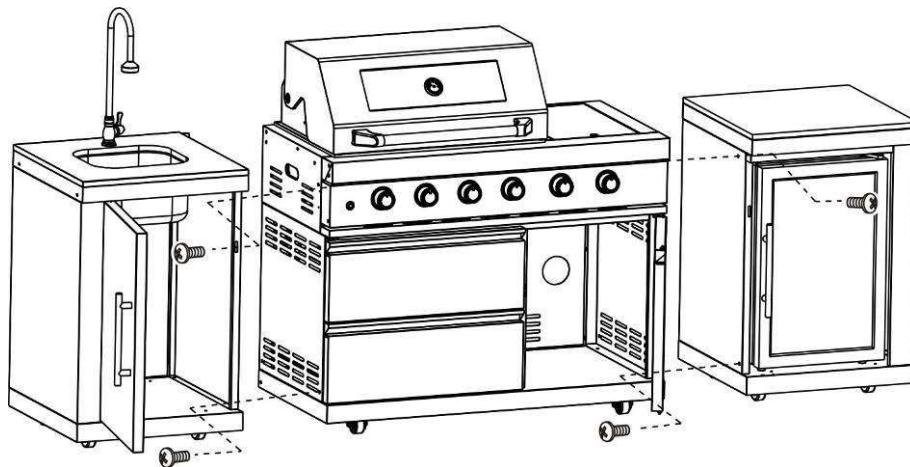

M6* 12 4 KOS

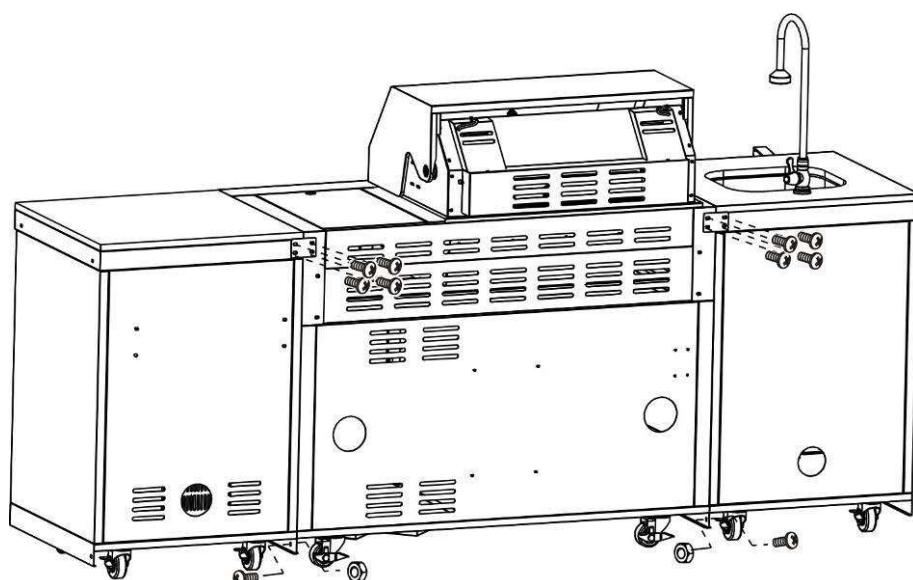


M6* 12 10 KOS




M6 2 KOS


3.

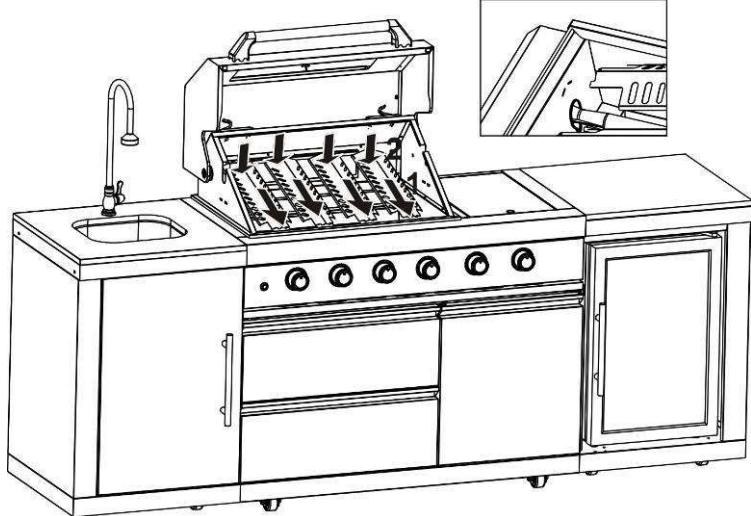

4.

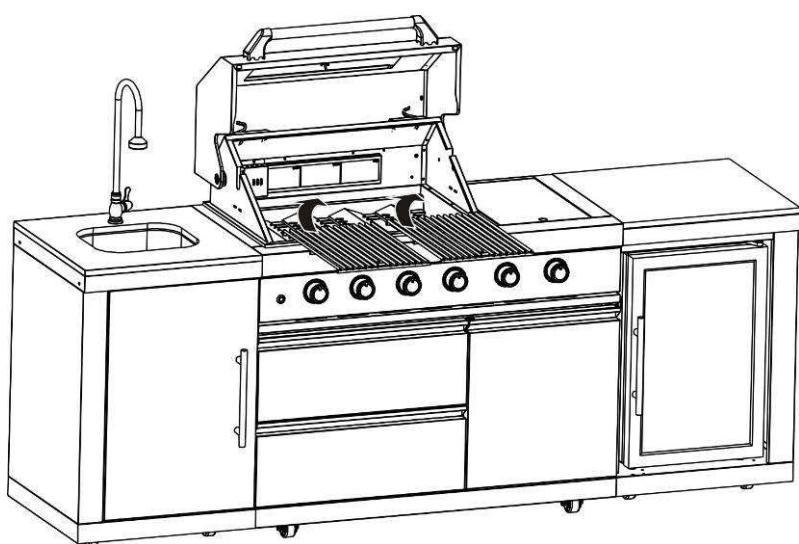

5.

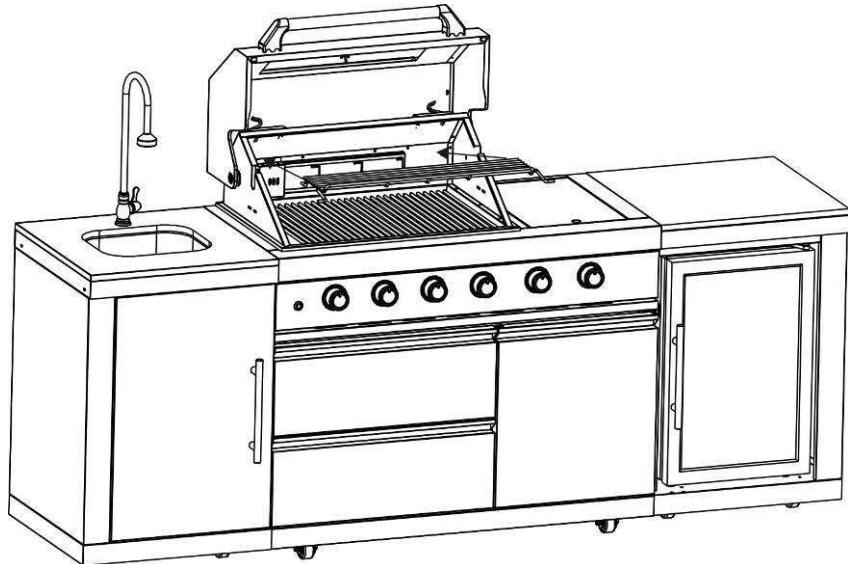


Tehnične informacije

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------|
| KODA NAPRAVE: | B 411-1-1 | | |
| SKUPNA TOPLITNA OBREMENITEV (VSE KATEGORIJE PLINOV) | Glavni gorilnik = 14.8kW Stranski gorilnik = 3.5kW | | |
| KATEGORIJA PLINA: | I3+(28-30/37) | I3B/P(30) | |
| VRSTE PLINA: | Butan | Propan | LPG MEŠANICE PLINA |
| TLAK V PLINU: | 28-30 mbar | 37 mbar | 30 mbar |
| Injector size: | Glavni gorilnik: 0,80 mm Stranski gorilnik: 0,89 mm | | |
| IDENTIFIKACIJSKA KODA: | | | |
| ZA UPORABO NA PROSTEM IN V DOBRO PREZRAČENIH OBMOČJIH DOSTOPNI DELI SO LAHKO ZELO VROČI. MAJHNI OTROCI NAJ SE NE ZADRŽUJEJO PREBLIZU NAPRAVE. NAPRAVE MED UPORABO NE PREMIKAJTE PO UPORABI IZKLOPITE DOVOD PLINA. NAPRAVE NE SPREMINJAJTE. OB UPORABI NAJ BO NAPRAVA ODMAKNJENA OD VNETLJIVIH MATERIALOV. PRED UPORABO NAPRAVE PAZljivo preberite uporabniška navodila. POLEG TEGA MORA BITI UPORABLJEN LOGOTIP ALI OPORIZILO ZA PREPOVED PRIKLAPLJANJA PLINSKIH JEKLENK NA MESTA NAPRAVE, KI TEMU NISO NAMENJENE. | | | |

Opomba: Premer posode za stranski gorilnik mora biti med 140 in 240 mm.

OPOZORILA IN INFORMACIJE

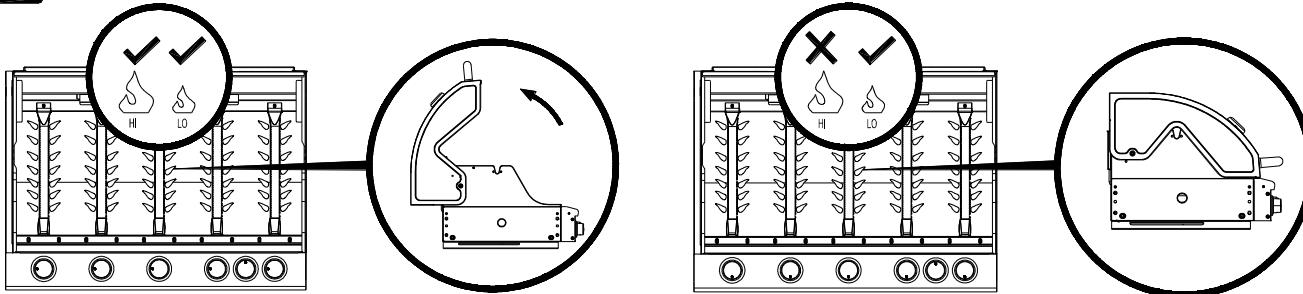

POMEMBNO:

Natančno preberite naslednja navodila in se prepričajte, da je vaš žar pravilno nameščen, sestavljen in oskrbovan. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s sestavljanjem ali delovanjem, se posvetujte s svojim prodajalcem ali podjetjem za zemeljski plin.

Napravo in jeklenko vedno uporabljajte na ravnih tleh.

Nikoli ne prižigajte žara ali zadnjih gorilnikov, če je pokrov žara zaprt.

Stranskega gorilnika nikoli ne prižigajte, če je pokrov zaprt.

Za žar se lahko uporabljojo plinske jeklenke med 9 kg in 12,7 kg. Vaš žar se bo bolje obnesel, če boste uporabili mešanice propana ali utekočinjenega naftnega plina. Uporabite lahko butan, vendar lahko zaradi vrste naprave jeklenka zmrzne in plin dovaja pri zmanjšanem tlaku, ki vplivana delovanje vašega žara.

OPOMBA ZA POTROŠNIKA: Obdržite za prihodnjo referenco

POVEZAVA PLINSKE JEKLENKE NA NAPRAVO

Ta naprava je primerna samo za uporabo z nizkotlačnimi mešanicami plina butana ali propana ali utekočinjenega naftnega plina (UNP), ki so opremljene z ustreznim regulatorjem nizkega tlaka prek fleksibilne cevi. Cev je treba pritrditi na regulator in aparat s cevnimi sponkami. Za žar, ki je nastavljen na I3B/P (30), mora I3+(28-30 / 37) uporabiti regulator, ki deluje na butan pri 30 mbar in propan pri 37 mbar. Za I3B/P (50) regulator operira s mešanicami butana in propane pri 50 mbar. Prepričajte se, da je regulator certificiran po standardu EN16129.

Za informacije o ustreznem regulatorju za plinsko jeklenko se obrnite na prodajalca (UNP) LPG.

Regulator in cev

Uporabljajte samo regulatorje in cevi, odobrene za LPG, pri zgornjih tlakih. Pričakovana življenjska doba regulatorja je ocenjena na 2 leti.

Uporaba napačnega regulatorja ali cevi ni varna; pred uporabo žara vedno preverite, ali imate pravilne dele.

Uporabljena cev mora odgovarjati ustreznemu standardu v državi uporabe. Dolžina cevi mora biti največ 1,5 metra. Obrabljeno ali poškodovano cev je treba zamenjati. Prepričajte se, da cev ni ovrana, prepognjena ali v stiku s katerim koli delom žara, razen na točki, kjer dovoda plina.

Skladiščenje naprave

Shranjevanje naprave v zaprtih prostorih je dovoljeno le, če jeklenko odklopite in odstranite iz naprave. Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo shranite v originalni embalaži in v suhem okolju brez prahu.

Plinska jeklenka


Plinske jeklenke ne smete spuščati z višine ali grobo ravnati z njem! Jeklenko vedno držite v pokončnem položaju. Med delovanjem se prepričajte, da je jeklenka oddaljena od virov plamena, pa tudi preden jo zamenjate. Če naprava ni v uporabi, je treba jeklenko odklopiti. Po odklopu jeklenke iz naprave ponovno namestite zaščitni pokrovček na jeklenko. Plinska jeklenka mora biti nameščena zunaj telesa aparata.

Jeklenko je treba hraniti na prostem v pokončnem položaju in izven dosega otrok. Nikoli je ne shranjujte tam, kjer lahko temperature presežejo 50°C. Jeklenke ne shranujte v bližini ognja, vžigalnih plamenčkov ali drugih virov vžiga. **NE KADITE OKOLI NAPRAVE.**

Ta žar je zasnovan za uporabo na prostem, stran od vnetljivih materialov. Pomembno je, da nad njim ni nobenih ovir in da so morebitne ovire od strani ali zadnjega dela naprave oddaljene najmanj 1 m. Pomembno je, da prezračevalne odprtine naprave niso ovirane. Žar je treba uporabljati na ravni, stabilni površini. Naprava mora biti zaščitena pred neposrednim vetrom in postavljena tako, da je zaščitena pred prodiranjem kakršne koli kapljajoče vode (npr. dežja).

Uporabnik ne sme spreminjati delov, ki jih je proizvajalec ali njegov zastopnik zapečatil. Na žaru se ne smejo izvajati kakršnekoli spremembe.

Ker ta žar nima omejitev pri emisijah nezgorelega plina, ga je treba namestiti in/ali uporabljati na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru. V prostoru mora biti vsaj 25% odprte površine (od vsote celotne površine vseh sten).

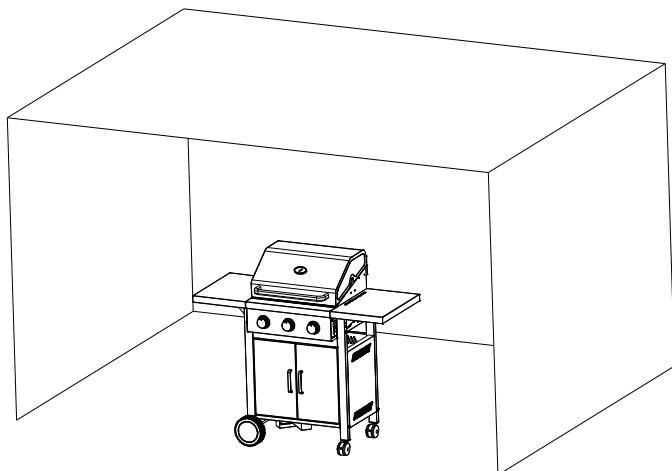

Povezava z napravo

Pred priključitvijo se prepričajte, da v glavi plinske jeklenke, regulatorja, gorilnika in odprtin gorilnika niso zataknjeni ostanki. Pajki in žuželke lahko gnezdijo v notranjosti in zamašijo gorilnik/venturijevo cev pri odprtini. Zamašen gorilnik lahko privede do požara pod napravo. Očistite luknje gorilnika z visoko učinkovitim čistilom za cevi.

Cev pritrдite na aparat tako, da jo s pomočjo ključa privijete na priključni navoj. Kadar cev menjate, jo je treba s cevnimi objemkami pritrдiti na priključke naprave in regulatorja. Ko žar ni v uporabi, odklopite regulator iz jeklenke (v skladu z navodili, ki so priložena regulatorju).

Žar uporablajte le na območjih, kjer je dober pretok zraka. Ko žar uporabljate, ne ovirajte pretoka zraka do gorilnika. **TA ŽAR UPORABLJAJTE SAMO NA PROSTEM.**

PRED UPORABO PREGLEJTE NAPRAVO ZA PUŠČANJA

Nikoli ne iščite puščanj z odprtim plamenom, vedno uporabite nežno milnico.

PREVERJANJE ZA PUŠČANJA

Zamešajte raztopino za odkrivanje puščanj, tako da zmešate en del mila za umivanje rok s 3 deli vode. Prepričajte se, da je ventil v položaju "OFF".

Regulator priključite na jeklenko, ventil za vklop/izklop (ON/OFF) na gorilnik, prepričajte se, da so vsi priključki varno nameščeni, nato vklopite plin.

Milnico nanesite na cev in vse spoje. Kjer se pojavi mehurčki, površina pušča, kar morate pred uporabo odpraviti.

Po odpravi napake še enkrat testirajte z milnico.

Po preskusu izklopite dovod plina na jeklenki.

Če odkrijete uhajanje, ki ga ni možno odpraviti, ne poskušajte, temveč se nemudoma posvetujte s svojim prodajalcem plina.

Navodila za prižiganje žara

1. Preden prižigate gorilnike, odprite pokrov žara.
2. Vse gumbe obrnite v smeri urinega kazalca v položaj "OFF".
3. Regulator priključite na plinsko jeklenko. Vklopite dovod plina na regulatorju. Z milnico preverite za morebitna puščanja plina med jeklenko in regulatorjem.

4. Potisnite levi gumb za upravljanje in ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj "Full rate". Slišal se bo klik, to bo naprava za vžig ponovila 4- ali 5-krat, to bo prižgal gorilnik. Bodite pozorni na to, ali je gorilnik prižgan. Če ni, ponovite ta postopek.
5. Če gorilnik po ponovnem poskusu ne gori, počakajte 5 minut in ponovite 4. korak.
6. Prilagodite intenzivnost gorenja z vrtenjem gumba v položaj High / Low.
7. Če gorilnik ne sveti, napravo prižgite z vžigalico skozi luknjico za prižiganje na bočni strani aparata.Za popravilo vžiga se obrnite na prodajalca plina.
8. Za prižig preostalih gorilnikov v zaporedju z leve proti desni in ponovite korak 4. Kanal za navzkrižno prižiganje med gorilniki bo prižgal sosednji gorilnik in tako naprej. Nikoli ne poskušajte najprej prižigati drugih gorilnikov, vedno začnite z levim gorilnikom.
9. Če želite žar izklopiti, izklopite ventil jeklenke ali postavite stikalo regulatorja v položaj "OFF" in nato obrnite krmilni gumb na napravi v smeri urnega kazalca v položaj "OFF".

Opozorilo: Če se gorilnik ne prižge, izklopite krmilni gumb (v smeri urnega kazalca) in izklopite tudi ventil jeklenke. Počakajte pet minut, preden ponovno poskusite zaporedno prižiganje.

Navodila za prižiganje (stranski gorilnik)

1. Odprite pokrov stranskega gorilnika.
2. Potisnite gumb za upravljanje stranskega gorilnika in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj "Full rate". To bo prižgal stranski gorilnik. Opazujte, ali je gorilnik prižgan. Če ne, ponovite ta postopek.
3. Če gorilnik po ponovnem poskusu ne sveti, počakajte 5 minut in ponovite 2. korak.
4. Prilagodite intenzivnost gorenja z vrtenjem gumba v položaj High / Low.
5. Če gorilnik ne gori, napravo prižgite z dolgo vžigalico ali koničasto dolgo svečo. Za popravilo vžiga se obrnite na prodajalca plina.
6. Če želite stranski gorilnik ugasniti, zavrtite gumb za upravljanje v smeri urnega kazalca v položaj "OFF". Če želite celoten žar ugasniti, izklopite ventil jeklenke ali stikalo regulatorja v položaj "OFF" in nato krmilni gumb na napravi obrnite v položaj "OFF".

Opozorilo: Če se gorilnik ne prižge, izklopite krmilni gumb (v smeri urnega kazalca) in izklopite tudi ventil jeklenke. Počakajte pet minut, preden ponovno poskusite zaporedno prižiganje.

Navodila za prižiganje (zadnji gorilnik)

1. Odprite pokrov stranskega gorilnika.
2. Potisnite gumb za upravljanje zadnji gorilnika in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v položaj "Full rate". To bo prižgal zadnji gorilnik. Opazujte, ali je gorilnik prižgan. Če ne, ponovite ta postopek.
3. Če gorilnik po ponovnem poskusu ne sveti, počakajte 5 minut in ponovite 2. korak.
4. Prilagodite intenzivnost gorenja z vrtenjem gumba v položaj High / Low.
5. Če gorilnik ne gori, napravo prižgite z dolgo vžigalico ali koničasto dolgo svečo. Za popravilo vžiga se obrnite na prodajalca plina.
6. Če želite stranski gorilnik ugasniti, zavrtite gumb za upravljanje v smeri urnega kazalca v položaj "OFF". Če želite celoten žar ugasniti, izklopite ventil jeklenke ali stikalo regulatorja v položaj "OFF" in nato krmilni gumb na napravi obrnite v položaj "OFF".

Opozorilo: Če se gorilnik ne prižge, izklopite krmilni gumb (v smeri urnega kazalca) in izklopite tudi ventil jeklenke. Počakajte pet minut, preden ponovno poskusite zaporedno prižiganje.

Pred prvo peko žar uporabljajte približno 15 minut z zaprtim pokrovom in plinom na »LOW«. To bo "toplotočno očistilo" notranje dele in odstranilo vonj z lakovane površine.
Po VSAKI uporabi očistite svoj žar. NE uporabljajte abrazivnih ali vnetljivih čistil, saj lahko poškodujete dele izdelka in/ali lahko sprožite požar. Očistite s toplo milnico.
OPOZORILO: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Otrokom ne dovolite preblizu vroči napravi (tudi med ohlajanjem!). Priporočljivo je, da pri ravnanju s posebej vročimi komponentami uporabljate zaščitne rokavice (npr. rokavice za pečico).

ČIŠČENJE IN NEGA

POZOR: Čiščenje in vzdrževanje je treba opraviti, ko je žar hladen in pri izklopljenem dovodu goriva na plinski jeklenki.

ČIŠČENJE

Žar po vsaki uporabi (približno 15 minut) močno zakurite, da bo prekomerna količina ostankov hrane čim manjša.

ZUNANJA POVRŠINA

Uporabite blag detergent ali sodo bikarbono in raztopino vroče vode. Na trdovratnih madežih lahko uporabite neabrazivni čistilni prašek, nato sperite z vodo.
Če je na notranji površini pokrova žara barva izgleda, kot da se »lupi«, se je maščoba, na kateri se je peklo, nakopičila in spremenila v ogljik, ki se lušči. Temeljito očistite z močno vročo milnico. Izperite z vodo in pustite, da se popolnoma posuši. Nikoli ne uporabljajte čistila za peč.

NOTRANJA STRAN DNA ŽARA

Ostanke odstranite s krtačo, strgalom in/ali čistilno blazinico, nato očistite z milnico. Izperite z vodo in pustite, da se posuši.

LESENE POVRŠINE

Umihte z mehko krpo in vročo milnico. Izperite z vodo. Na lesenih delih ne uporabljajte abrazivnih čistil, razmaščevalcev ali koncentriranega čistila za žar.

REŠETKA ZA PEČENJE

Uporabite blago milnico. Na trdovratnih madežih lahko uporabite neabrazivno čistilno silo, nato sperite z vodo.

ČIŠČENJE ENOTE GORILNIKA

Na krmilnem gumbu izklopite plin in odklopite jeklenko.

Odstranite rešetko za hlajenje.

Gorilnik očistite z mehko krtačo ali spihaite z zračnim kompresorjem in obrišite s krpo.

Zamašene odprtine očistite s čistilom za cevi ali trdo žico (na primer odprto sponko za papir).

Preglejte gorilnik na morebitne poškodbe (razpoke ali luknje). Če ugotovite škodo, zamenjajte starega z novim gorilnikom. Znova namestite gorilnik, preverite, ali so odprtine plinskih ventilov pravilno nameščene in pritrjene v dovodu gorilnika (venturijeve cevi).

SERVISIRANJE

Plinski žar mora letno servisirati pristojna registrirana oseba

ODPRAVLJANJE TEŽAV

| TEŽAVA | MOŽNI VZROK | REŠITEV |
|--|--|--|
| Gorilniki se z vžigalnim sistemom ne prižgejo | 1. LP plinska jeklenka je prazna 2. okvarjen regulator 3. ovire v gorilniku 4. ovire v plinskih dovodih ali plinski cevi 5. elektrodna žica je popustila ali je odklopljena na elektrodi ali vžigalni enoti 6. elektroda ali žica je poškodovana, pokvarjen vžigalni gumb | 1. zamenjajte s polnim valjem 2. preverite ali zamenjajte regulator 3. očistite gorilnik 4. očistite dovode in cev za plin 5. ponovno priključite žico 6. zamenjajte vžigalnik za zamenjavo elektrode in žice |
| Gorilnik se ne prižge z vžigalico | 1. Plinska jeklenka LG je prazna 2. Napačen regulator 3. Ovire v gorilniku 4. Ovire v plinskih dovodih ali plinski cevi | 1. Zamenjajte s polno jeklenko 2. Preverite in/ali zamenjajte regulator 3. Očistite gorilnik 4. Očistite dovode in cev za plin |
| Majhen plamen ali prekinjajoč plamen (ogenj v cevi gorilnika - sliši se sikanje ali ropotanje) | 1. LP plinska jeklenka je premajhna 2. Ovire v gorilniku 3. Ovire v plinskih dovodih ali plinski cevi 4. Vetrovne razmere | 1. Uporabite večjo jeklenko 2. Očistite gorilnik 3. Očistite dovode in cev za plin 4. Žar uporabljamte v bolj zaščitnenem okolju |

NEGA IN ZAŠČITA POVRŠIN IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Vaš žar vsebuje komponente iz nerjavečega jekla, ki so izdelane iz nerjavečih jekel srednjega zmernega ranga. Vse vrste nerjavečega jekla zahtevajo raven nege in zaščite, da ohranijo svoj videz. Nerjaveča jekla niso odporna proti koroziji in, v nasprotju s splošnim mnenjem, zahtevajo vzdrževanje. Vse vrste nerjavečega jekla zahtevajo pogosto čiščenje s sladko vodo, da se izognemo oksidaciji in drugim korozivnim težavam.

Sodobni okusi narekujejo, da je vaš žar izdelan iz nerjavečega jekla z brušenim zaključkom. Ta brušena obdelava se doseže z obdelavo nerjavečega jekla z abrazivnim postopkom, ki odstrani zrcalno površino in zapusti brušeno površino. Nerjaveče jeklo z brušenim koncem zahteva pogosto čiščenje in nego, da ohrani svoj videz. Brez ustrezne oskrbe je realno pričakovati, da bo pravočasno pokazala znake korozije.

Nerjaveče jeklo vsekakor ni material, ki ne zahteva vzdrževanja. Čistoča in nerjaveče jeklo sta tesno povezana.

Po montaži priporočamo, da nanesete tanko plast oljčnega olja s čisto krpo na vsa izpostavljena področja iz nerjavečega jekla. Nato ga je treba spolirati in polirno sredstvo odstraniti z drugo čisto krpo do nemastnega konca. Ta postopek bo pomagal zaščititi pred umazanjem in drugimi korozivnimi onesnaževalci z zagotavljanjem začasnega ščita, varnega za hrano. Plast oljčnega olja tudi olajša kasnejše poliranje in odstranjevanje prstnih odtisov. Ta postopek je treba pogosto ponavljati med čiščenjem žara.

Morda ste kupili zaščitno prevleko za svoj žar. Priporočljivo je, da vedno uporabljate zaščito za žar, kadar ta ni v uporabi, da zaščitite svojo naložbo. Ključnega pomena pa je razumeti, da će žar ni hladen, čist in suh, ko nameščate zaščito, lahko uporaba le-te dejansko škoduje. Zaščita, nameščena na toplem, mokrem ali nečistem žaru (ali kateri koli mešanici teh dejavnikov), je v resnici lahko zelo učinkovit gojitelj korozije! Iz tega razloga mora biti žar vedno hladen, očiščen vseh površinskih nečistoč ali umazanje in temeljito suh, preden je nameščen zaščitni pokrov. To je še posebej pomembno, preden se žar shrani za kakršno koli časovno obdobje, tj. če se žar ne uporablja pogosto ali kadar se v zimskih mesecih shrani.

Da bi ohranili kakovost zaključka vašega žara iz nerjavečega jekla, mora lastnik vztrajno paziti in vzdrževati svoj žar v skladu s temi nasveti.

Pazite na svojo naložbo in dobro vam bo služila še vrsto let.