




Spoštovani kupec,
Pred začetkom sestavljanja preberite v celoti ta navodila. Če je v njih kaj nejasnega, se pred sestavljanjem pogovorite s svojim strokovnim svetovalcem. Če potrebujete nadomestne dele, uporabite seznam sestavnih delov, ki je v teh navodilih in vanj obvezno vnesite naslednjo garancijsko številko, šele nato pa izročite ta seznam v obdelavo strokovnemu svetovalcu v vaši trgovini BAUHAUS.




Garancijska številka:

Kontrolo v tovarni je opravil: _____

Poleg tega: za sestavljanje so potrebne določene lesno-obrtno spretnosti. Upoštevajte splošne in krajevne gradbene predpise.




Mere podnožja 3000 mm x 3000 mm





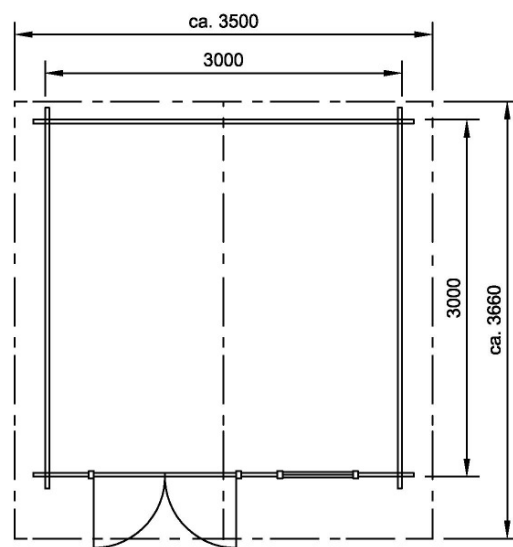


Deske za steno	28 mm x 135 mm
Mere podnožja	3000 mm x 3000 mm
Zunanja mera ute	3500 mm x 3660 mm
Površina strehe	13 m ²
Višina slemena	2500 mm
Mera krila vrat, dvojna vrata	1200 mm B/1700 mm H
Višina stranske stene	1997 mm
Teža	755 kg

Vse navedbe so približne

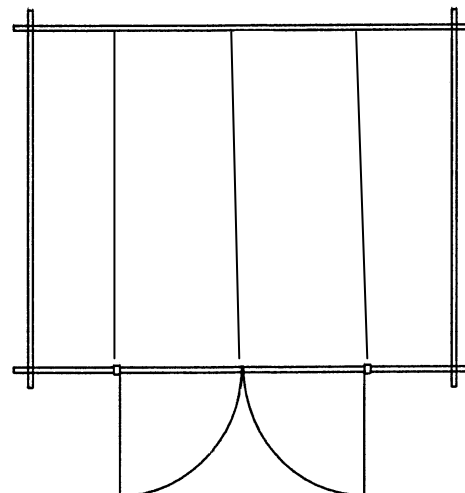


Risba 1

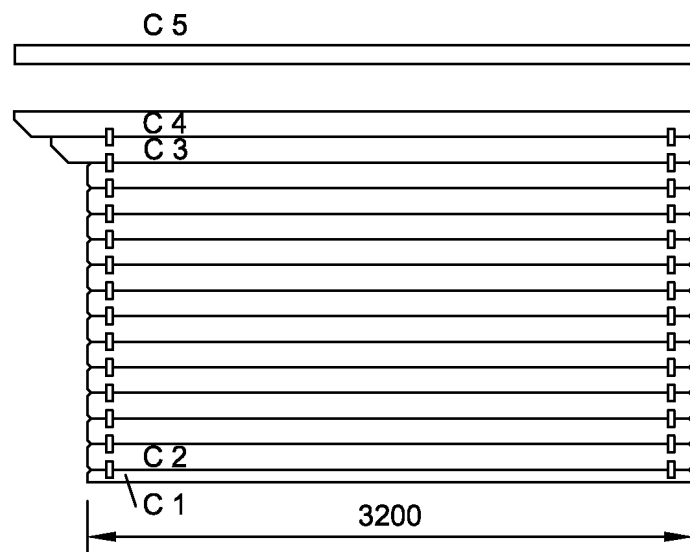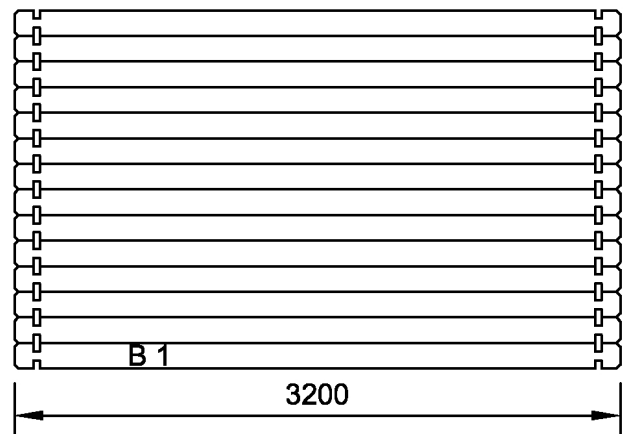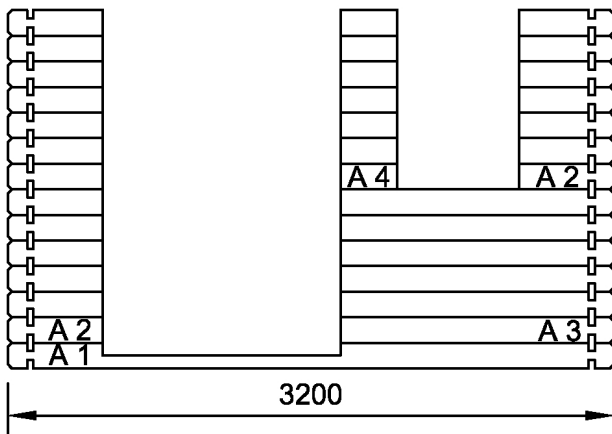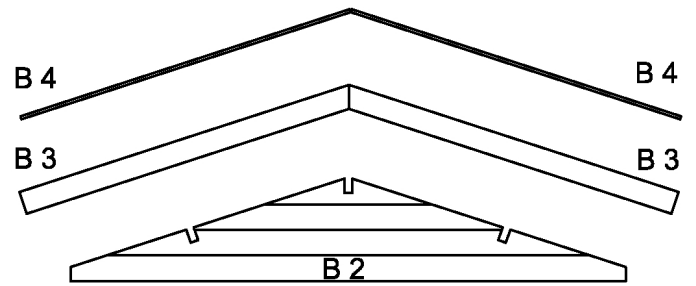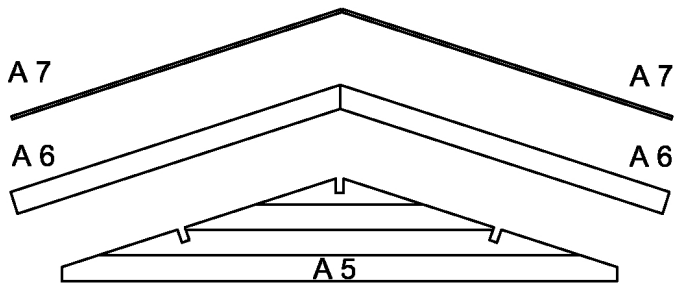

1. Temelj



Za zadostno stabilnost vrtna hiše predpisujemo - v skladu z našo statiko - temelj iz pasov betona iz pribl. 20 cm širokih pasov betona (beton C20/25, temeljen tako, da je odporen na zamrzovanje).

Razdalja pasu do pasu največ 50 cm.

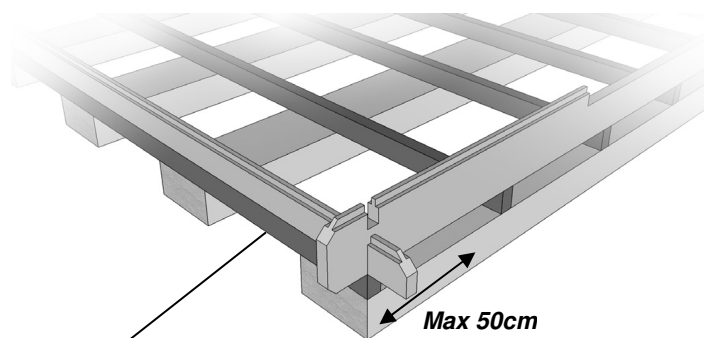

Risba 2

Temeljni tram

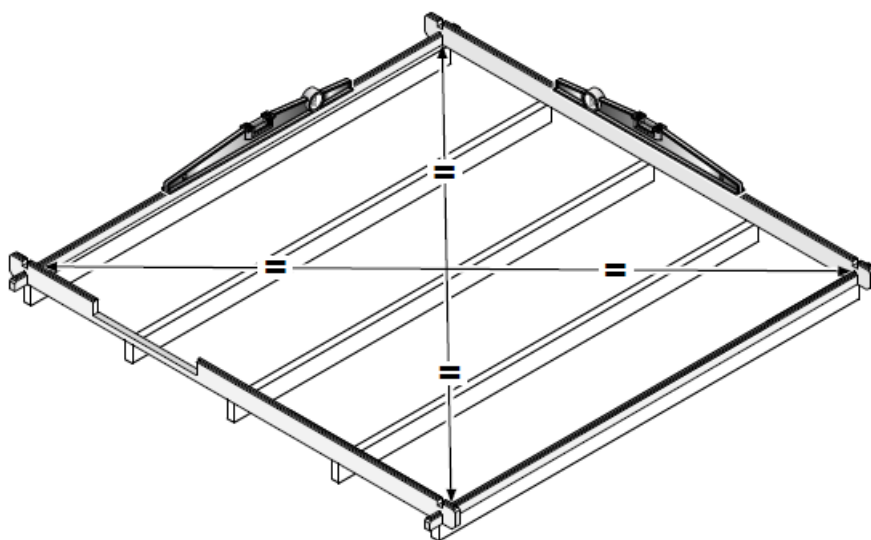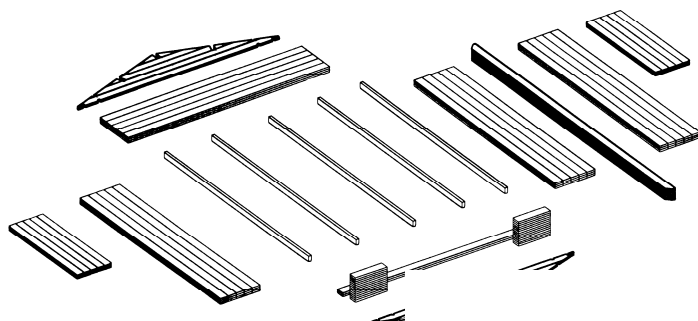

2. Predhodno razvrščanje

Predhodno razvrstite posamezne dele glede na pregledno sliko.

3. Postavitev stene ter vgradnja vrat in morebiti enega okna




Gradnja zidov in vgradnja dvojnih vrat

Deske za temelj položite v približno enakih medsebojnih razdaljah na temelj in jih spojite z ustreznimi sredstvi.

Najprej sestavite 4 spodnje deske za steno.


To prvo lego desk pritrdite v kotnih zvezah s tankimi vijaki na deske za temelj.

Risba 4

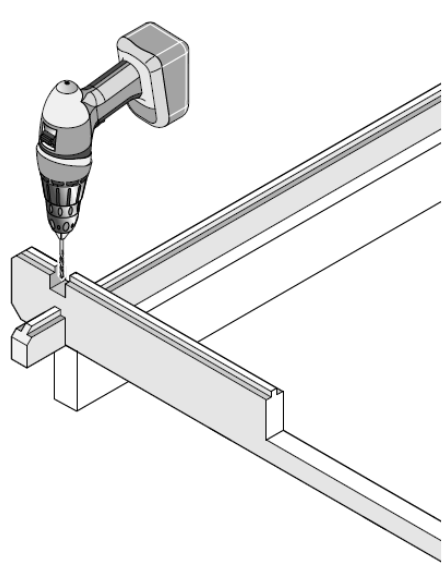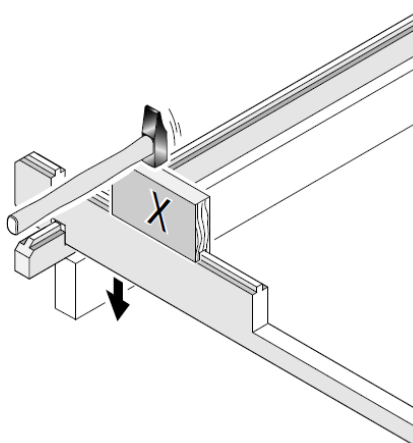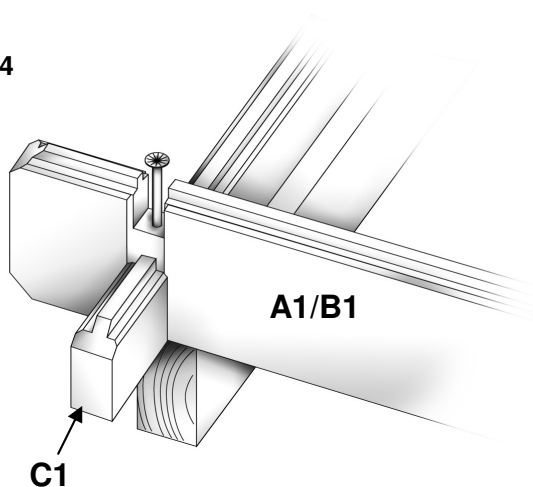

Sprednja in zadnja stran oz. stranske stene morajo štrleti pribl 5-8 mm čez deske za temelj.

Zeichnung 3

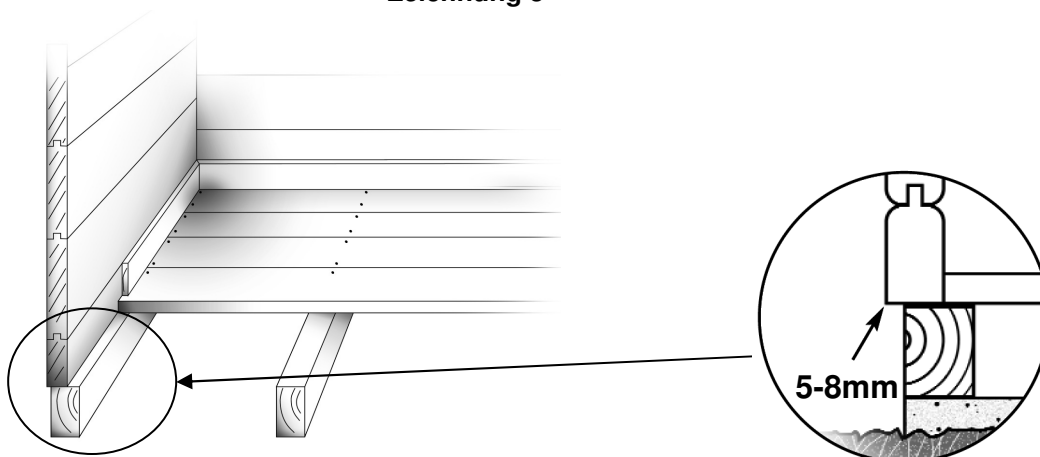

Zdaj pride na vrsto montaža in vgradnja dvojnih vrat. Najprej boste montirali okvir vrat.

Zdaj nadaljujte sestavljanjem stene po sliki 1, do N stranske deske za steno.


Že zdaj potisnite celotna vrata z montiranim okvirjem previdno v izrez stene.

Zdaj nadaljujte s sestavljanjem stene po načrtu. Nadaljujte sestavljanje s kratkimi deskami in že po 2 deski previdno vrnite okvir z montiranim oknom.

Okvira okna in vrat še ne pritrdite na stenske deske. Sicer lahko nastanejo v stenah reže. Zdaj vgradite zaključne deske stene. Kratke deske izvrtajte tako, kot je prikazano na sliki 9a.

Nato namestite predmontirane vključke čela in jih pritrdite z vijaki na kratke deske **3**.

Nad vrati in okni ostane odprta majhna reža. To je prav in zelo pomembno.

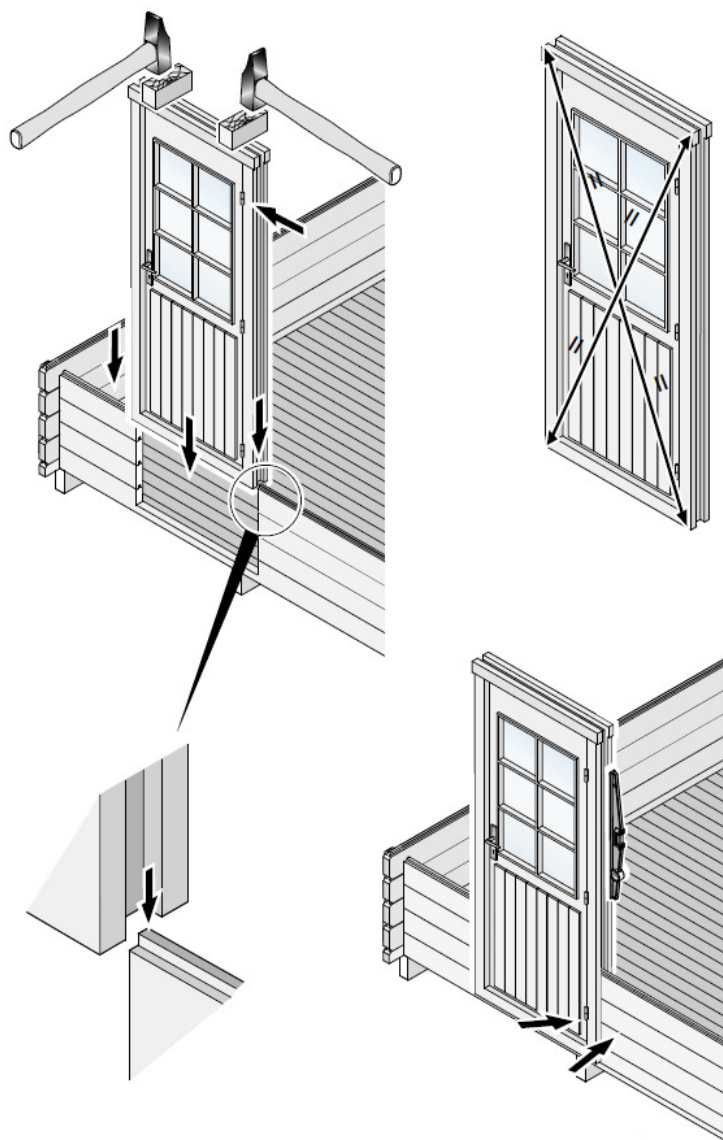


Zdaj nadaljujte s sestavljanjem stene po načrtu. Nadaljujte sestavljanje s kratkimi deskami in že po 2 deski previdno vrnite okvir z montiranim oknom.


Okvira okna in vrat še ne pritrdite na stenske deske. Sicer lahko nastanejo v stenah reže. Zdaj vgradite zaključne deske stene. Kratke deske izvrtajte tako, kot je prikazano na sliki 9a.


Nato namestite predmontirane vključke čela in jih pritrdite z vijaki na kratke deske **C4**.

Nad vrati in okni ostane odprta majhna reža. To je prav in zelo pomembno.

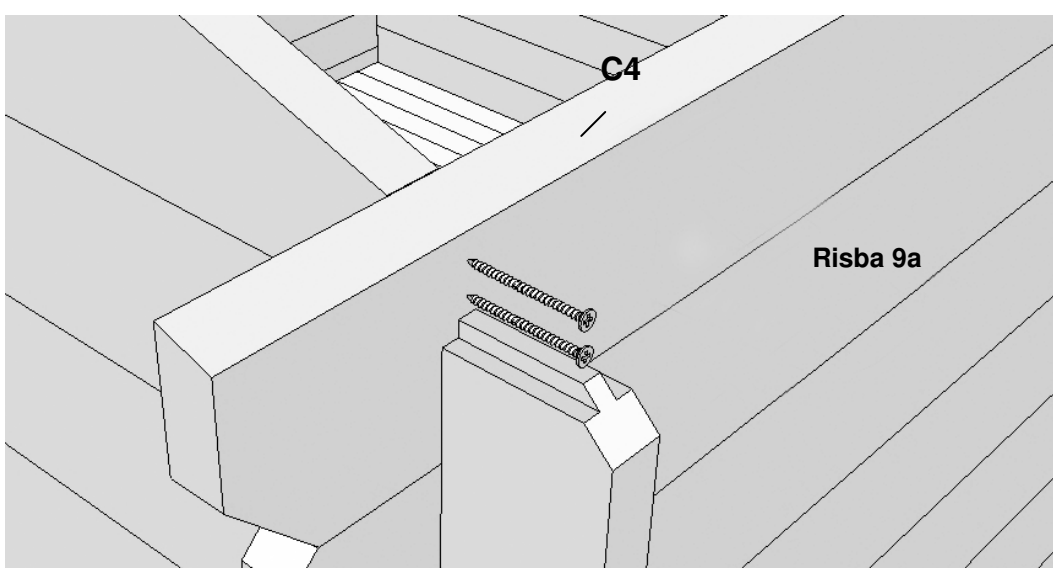


Nasvet: Okvir vrat izravnajte tako, da se bodo vrata zlahka odpirala in zapirala ter ga pritrdite z 2 vijakoma na prag. Nato pritrdite okvir z dvema letvama, levo in desno na okvirju, le na eno stensko desko. Pri oknu prav tako.

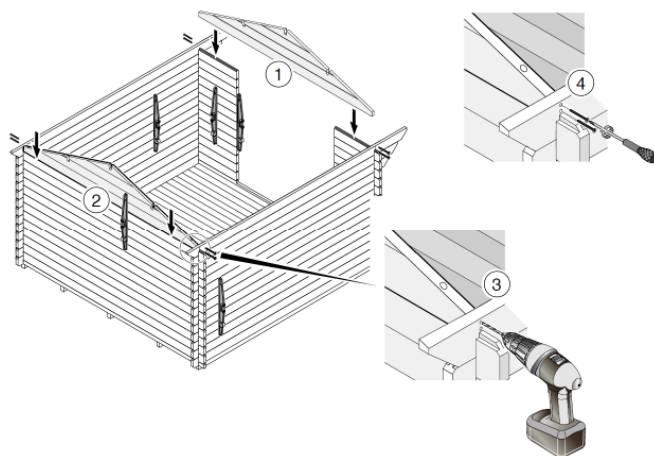

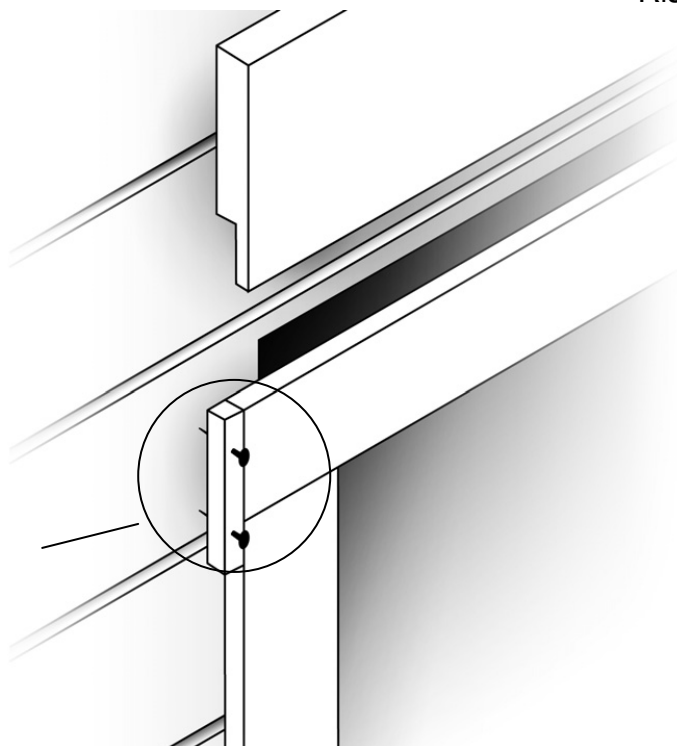

4. Tla

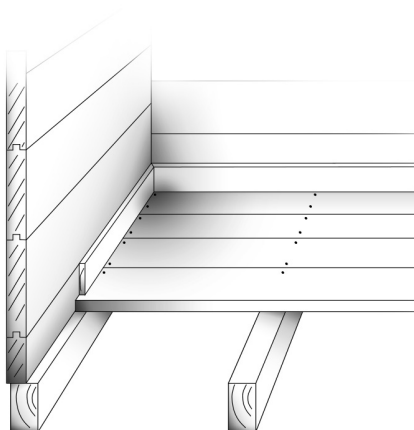

Pri polaganju začnite - odvisno od lege desk za temelje - ob stranski steni oz. na sprednji steni. Utor prve deske kaže k steni. Pazite na dobro prileganje na deskah za temelje. Risba 3


Desk ne polagajte pretesno eno v drugo. Na koncu deske dobro pribijte ali privijte na deske za temelj. Prilagodite spodnje letve sten in jih namestite po celotnem obsegu.

5. Streha

Začnite z vstavljanjem slemenske lege.

Lege povežite s čeli z vijaki oz. 2 žebeljema.

Risba 5

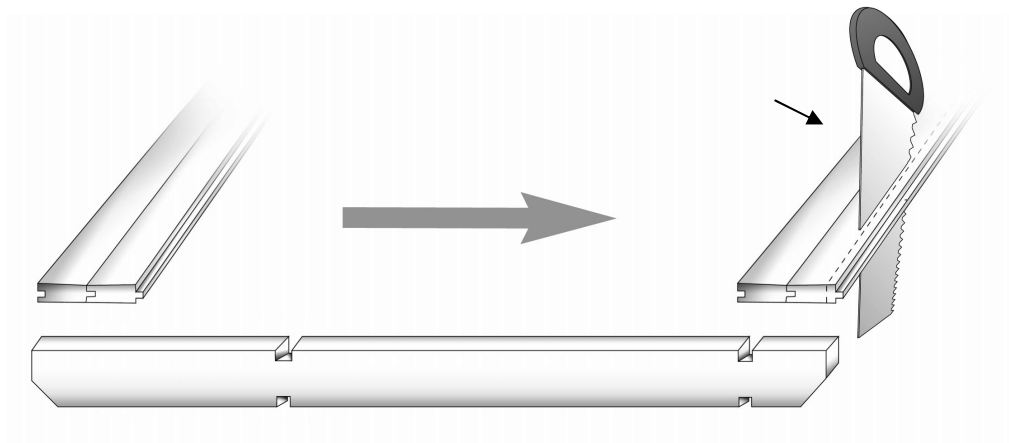


Še enkrat preverite pravokotnost celotne konstrukcije, nato začnite s pokrivanjem strehe. Začnite na zunanjem robu z 2 profilnima deskama tako, da bosta utora obrnjena navzven. Ostale profilne deske položite po celotni površini (ne pretesno).

Risba 5.

Delajte varno! - Po površini strehe ni dovoljeno hoditi!

.

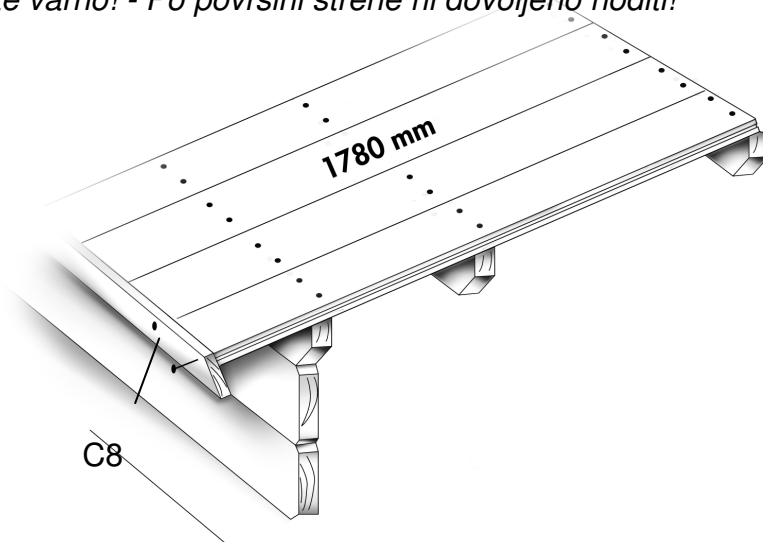


Risba 6d

Zdaj pritrdite deske za rob kapi C8 tako, da bodo poravnane s površino strehe. Risba 6. Zdaj sledijo vetrna krila A6 / B3.

Nato nadaljujete pokrivanje strehe s strešno lepenko ali skodlami po lastni izbiri (niso zajete v obseg dobave).

Obvezno pa morate ob straneh pustiti presežek 2-3 cm kot odkapni rob, sicer bo odtekajoča voda vdrla v leseno streho in nemudoma povzročila škodo. Priporočamo, da dodatno namestite strešni žleb.


Risba 6a

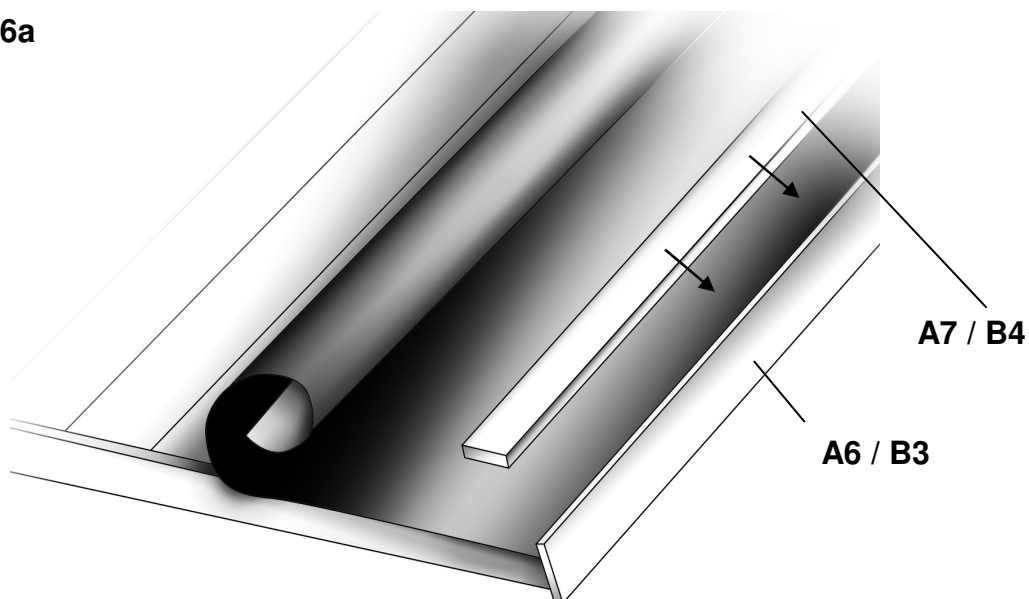

6. Zaščita pred viharjem

Zdaj namestite še vetrne sidrne letve – po eno v vsak vogal hiše znotraj, pod vključkom čela. Zgornje matice ponovno nekoliko popustite. Topoglav vijak montirajte v sredini izrezkane reže in ga še ne zategnite do konca. Vetrne sidrne letve namestite pribl. 10-15 cm stran od vogala hiše.

Risba 7

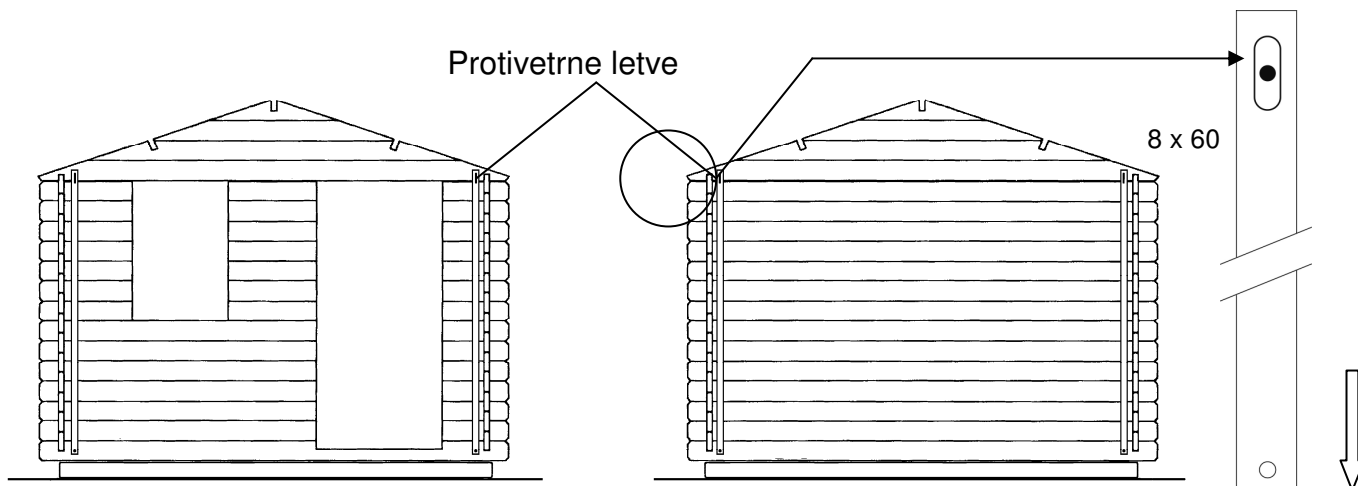

7. Dokončanje

Kompletirajte okove vrat in če je predvideno tudi okove oken ter montirajte pokrivne deščice nad oknom in vrati na okvire elementov. Staknite in namestite okenske roče vrat in oken.

8. Zaščita lesa in nega

Uto obdelate z barvami po koncu sestavljanja. Najprej uporabite temeljno zaporo pred plavilom in, ko je posušeno, še zaščitno lazuro za les.

9. Splošno

Les živi in dela, pri različnih vremenskih situacijah se bo raztegnil ali+ skrčil. Ta naraven proces lahko vpliva na vašo hiško in ni razlog za reklamacijo. Morda bo treba ponastaviti vrata in / ali okna.

***Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Mere posameznih sestavnih delov lahko nekoliko odstopajo od mer, navedenih v seznamu sestavnih delov. Okovi vrat in ključavnice so priložene v različnih izvedbah, odvisno od postopka izdelave. Možna so odstopanja od slik v katalogu. Deske za streho in tla morate obrezati na enotne dolžine.
Zgoraj navedene točke niso razlog za reklamacijo.***

Seznam sestavnih delov Bauhaus28mm 3000 mm x 3000 mm

Opis	Mere v mm, pribl.	Število	Znamka	Kontrola
Temeljni tram	36 x 60 x 3000	5		
Talne deske	18 x 87 x 2939	34		
Letve za tla s spremenlj. merami	ca. 20 x 30 o.ä.	12 lfdm		
Slomenska letev	40 x 135 x 3620	1		
Strešni robni nosilci	40 x 145 x 3620	2		
Prekritje za streho, profilne deske	17 x 87 x 1780	84		
Vrata s ključavnico	1200 x 1714	1		
Pokrivna letev, vrata zgoraj	20 x 95 x 1350	2		
Prečka	18 x 18 x 676	2		
Prečka	18 x 18 x 601	4		
Okno	575 x 805	1		
Pokrivna letev, okno	20 x 95 x 740	1		
Pokrivna letev, okno	20 x 95 x 690	1		
Protivetrne letve	16 x 45 x 1900	4		
Montažni les	28 x 65 x 250	2		
Vijaki, žebli itn.		1 vrečka		
Stenska deska, izrez vrata spodaj	28 x 135 x 3200	1	A1	
Stenska deska	28 x 135 x 500	20	A2	
Stenska deska	28 x 135 x 1444	6	A3	
Stenska deska	28 x 135 x 300	7	A4	
Zatrej	28 x 570 x 2944	1	A5	
Lice	16 x 120 x 1830	2	A6	
Letve za pritrditev strešne lepenke	16 x 45 x 1830	2	A7	
Stenska deska	28 x 135 x 3200	14	B1	
Zatrej	28 x 570 x 2944	1	B2	
Lice	16 x 120 x 1830	2	B3	
Letve za pritrditev strešne lepenke	16 x 45 x 1830	2	B4	
Stenska deska	28 x 67 x 3200	1+1	C1	
Stenska deska	28 x 135 x 3200	12+12	C2	
Stenska deska	28 x 135 x 3390	1+1	C3	
Stenska deska	28 x 135 x 3620	1+1	C4	
Kapna letev	16 x 95 x 3620	1+1	C8	

BAUHAUS NI:

Obdelal:

Strokovni svetovalec:

Besc Kapna letev ädigte oder fehlerhafte Teile unter Angabe der Anzahl in der Spalte Kontrolle markieren:

Najprej izpolnite garancijsko štev.

Garancijska štev.

Reklamacija: _____ Primek: _____

Naslov: _____

Telefonska številka: _____

Izpolnite in predložite svojemu prodajalcu v nadaljnjo obdelavo: